



70 Nm

Алюминий

n ₂ [min ⁻¹]	i	P _{1M} [kW]	M _{2M} [Nm]	fs	P _{1R} [kW]	M _{2R} [Nm]		B5					B14					RD	 Код перед. числа
								B	C	D	E	F	O	P	Q	R	T	U	
								63	71*	80	90	100 112	56	63	71	80	90	100 112	

202A

n₁ = 1400 min⁻¹

407	3.44	0.55*	12	4.0	2.2	50	14/16						B-C	C					96	2821	
327	4.28	0.55*	15	3.2	1.8	50	14/16						B-C	C					96	2818	
257	5.45	0.55*	20	2.5	1.4	50	14/16						B-C	C					96	2815	●
225	6.23	0.55*	22	2.2	1.2	50	14/16						B-C	C					96	1921	
194	7.20	0.55*	26	1.9	1.1	50	14/16						B-C	C					96	2812	
181	7.74	0.55*	28	1.8	0.99	50	14/16						B-C	C					96	1918	
142	9.85	0.55*	35	1.7	0.93	60	14/16						B-C	C					96	1915	●
123	11.42	0.55*	41	1.5	0.80	60	14/16						B-C	C					96	1715	
107	13.03	0.37	32	1.9	0.70	60	14/16						B-C	C					96	1912	
93	15.10	0.37	37	1.6	0.61	60	14/16						B-C	C					96	1712	●
86	16.20	0.37	39	1.5	0.57	60	14/16						B-C	C					96	1910	
75	18.78	0.37	46	1.3	0.49	60	14/16						B-C	C					96	1710	
66	21.15	0.37	51	1.2	0.43	60	14/16						B-C	C					96	1312	●
64	21.84	0.37	53	1.1	0.42	60	14/16						B-C	C					96	1015	
53	26.31	0.37	64	0.9	0.35	60	14/16						B-C	C					96	1310	
48.5	28.88	0.37	70	1.0	0.37	70	14/16						B-C	C					96	1012	●
39.0	35.91	0.37	87	0.8	0.30	70	14/16						B-C	C					96	1010	
37.1	37.69	0.25	62	1.1	0.28	70	14/16						B-C	C					96	912	●
29.9	46.87	0.25	77	0.9	0.23	70	14/16						B-C	C					96	910	
28.1	49.76	0.25	81	0.9	0.21	70	14/16						B-C	C					96	712	●
22.6	61.89	0.18	73	1.0	0.17	70	14/16						B-C	C					96	710	

* В монтажной позиции Р моторный фланец B5 может не соответствовать размерам. Проверьте размеры и по возможности используйте фланец B14.

In the P mounting the B5 motor flange can exceed the foot maximum dimensions. Check on the dimensions and possibly use the flange B14.

Der Motoreingangsflansch in B5 kann größer sein als die Getriebebefläge. In diesem Falle sollte ein B-14 Flansch genommen werden.



Lors d'un montage en forme P la bride peut dépasser des pattes. Vérifier dans les tableaux des dimensions et utiliser si possible une bride B14.

En el montaje P la brida puede exceder de las dimensiones máximas de las patas. Verificar en los esquemas dimensionales, asm como la posibilidad de usar la brida B14.


B, C, ..	Возможные моторные фланцы Motor flange available	B	Монтируются с проставкой Coupling by means of reduction bushing		C	Положение отверстий моторного фланца редуктора Motor flange/terminal box position	
----------	---	---	--	--	---	---	--



P202A-N

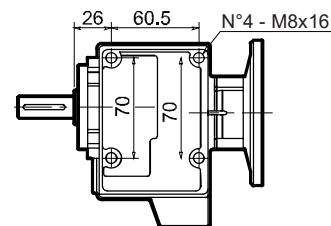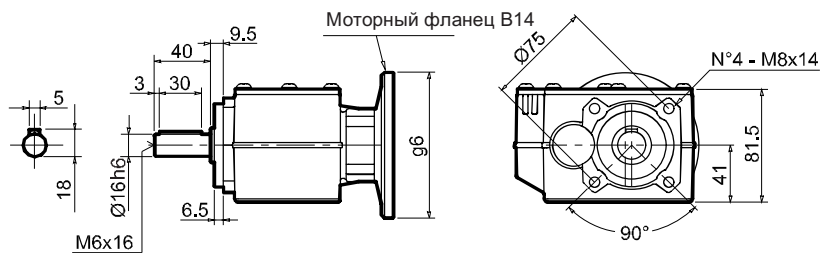

P202A-F

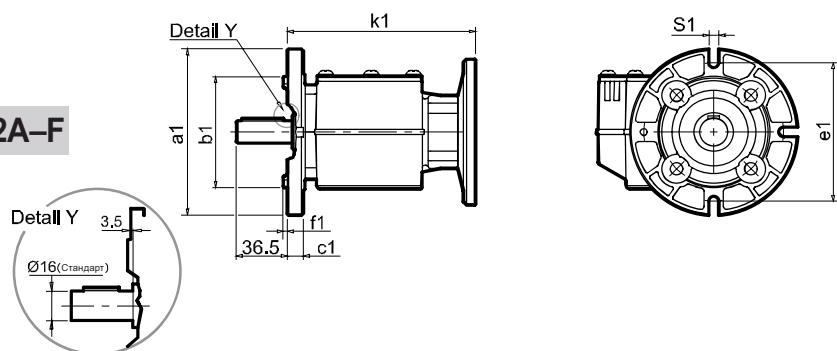

Выходной фланец / Output flange


a1 Ø	b1	e1	c1	f1	s1
120	80	100	11.5	3	9
140	95	115	11.5	3	9*
160	110	130	11.5	3.5	9*
200	130	165	11.5	3.5	11*

* Положение отверстий / Holes position


Ø Выходной вал Ø Output shaft	Стандарт По запросу	Ø16x40 Ø14x30 Ø20x40 Ø25x50
----------------------------------	------------------------	--------------------------------

Масса (кг) с фланцем 3.3
Масса (кг) с лапами 3.7

R202A-N

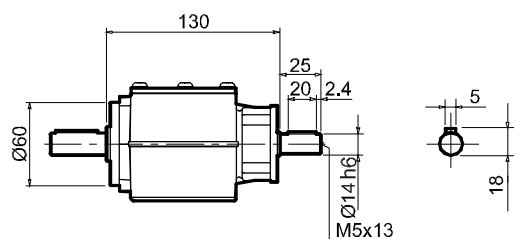

P202A....

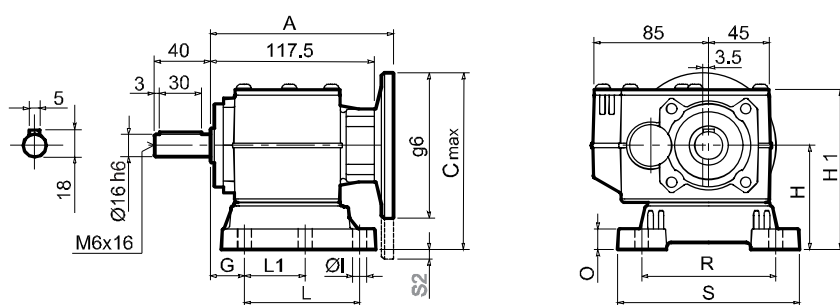

Тип 202A (моторные фланцы)

Моторные фланцы	A	C max	g6	k1
56 B14	137.5	139	78	147.2
63 B14	133.5	146	90	143.2
71 B14	133	152.5	105	142.7
63 B5	133.5	170	140	143.2
71 B5	131.5	180	160	141.2

Возможные размеры лап / Available feet dimensions

Market reference	Код лапы	G	H	R	L	L1	S	H1	O	Ø1	S2 with motor flange	B5 max. flange
102	B1	18	85	110	87	50	130	125	15	9	5 71 B5	
Old 20	B2	18	100	130	107.5	60	155	145	5	11		
17 - 32	S1	18	75	110	110	50	130	115.5	15	9		63 B5
03	L3	12.5	65	91	60		105	149	5	9	11.5 71 B5	
04	L4	13	80	105	76		132	165	5	9		

Вы найдете коды в таблицах
напротив нужных размеров

Checking the main dimensions
(G - H - R - L) you will find
the codes (S1 - B1 - etc.)
of your need

Наиболее популярные типы
Most popular types